


この度はFR-S10をご利用くださいまして誠にありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

<h3>安全上の注意</h3> <p>必ずお守りください。</p> <p>この製品の使用中の事故等による保証代償はご容赦ください。</p> <p>お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。</p> <p>■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表で区分し、説明しています。</p>	
<p>警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。</p>	<p>警告 ■煙りが出ている、変なおいや音がする等の異常状態の場合は、電源スイッチを切る！ ■本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切る！ ■本機を落としたり、破損した場合は、電源スイッチを切る！ ■本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切る！ ■そのまま使用すると、感電・事故をおこすおそれがあります。 ■お買い上げの販売店に御相談ください。</p>
<p>注意 この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。</p> <p>■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)</p>	<p>注意 ■本機の上に水の入った容器、小さな金属物を置かない！ こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故をおこすおそれがあります。</p> <p>■機器の開口部から異物を差し込んだり、落とし込んだりしない！ 火災・感電の原因となります。</p> <p>■機器がぬれたり、水が入らないようにする！ 火災・感電をおこすおそれがあります。 雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。</p>
<p>このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。</p> <p>このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。</p> <p>このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。</p>	<p>■本機を改造しない！ 火災・感電の原因となります。</p> <p>■本機の裏フタ・キャビネット・カバー等はずさない！ 感電の原因となります。点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。</p> <p>■水場で使用しない！ 火災・感電の原因となります。</p>

■主な特長


・フォーカスリング操作方向が左右反転可能。左右のパン棒いずれにも取付けて使用できます。

■各部名称と働き

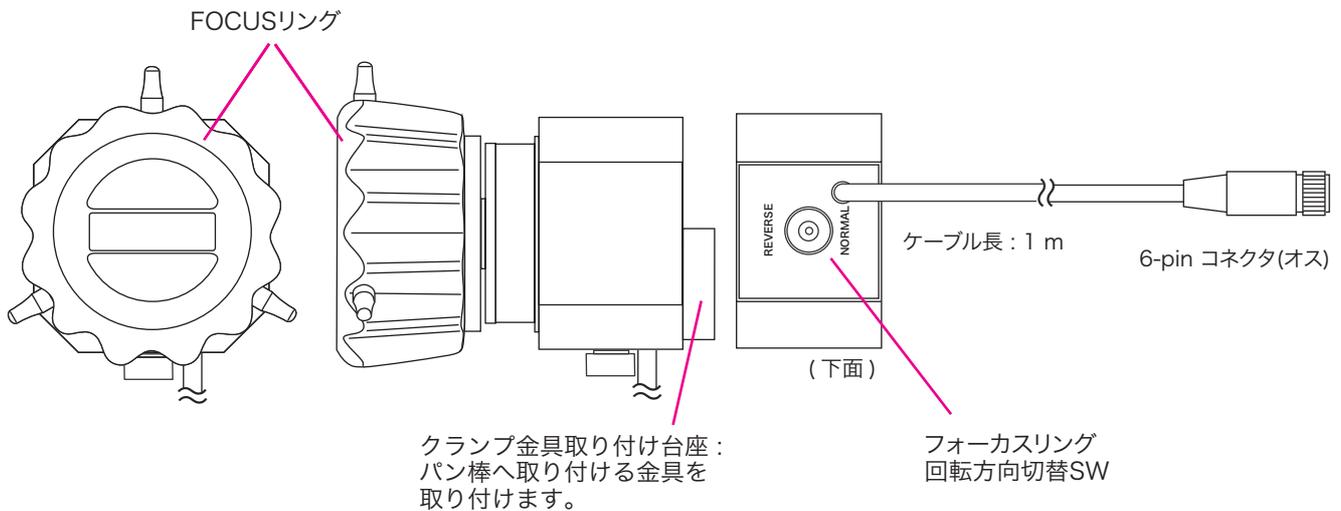


■接続/使用方法


SONY カメラ PMW-TD300 に接続

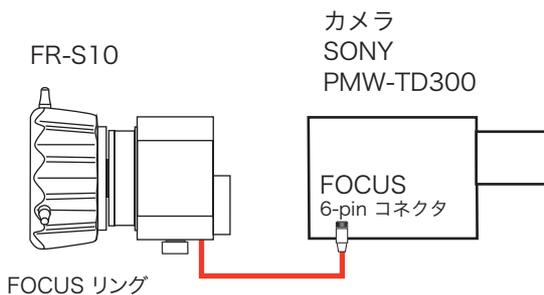

SONY カメラに接続

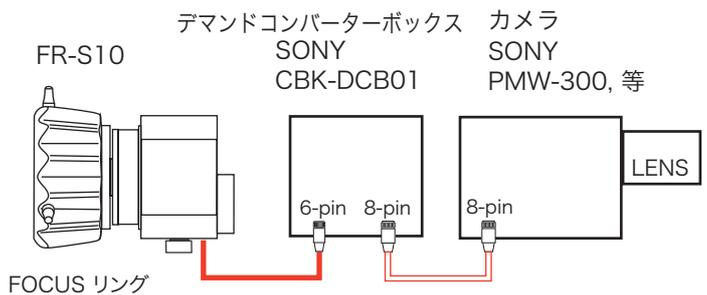

■外形寸法

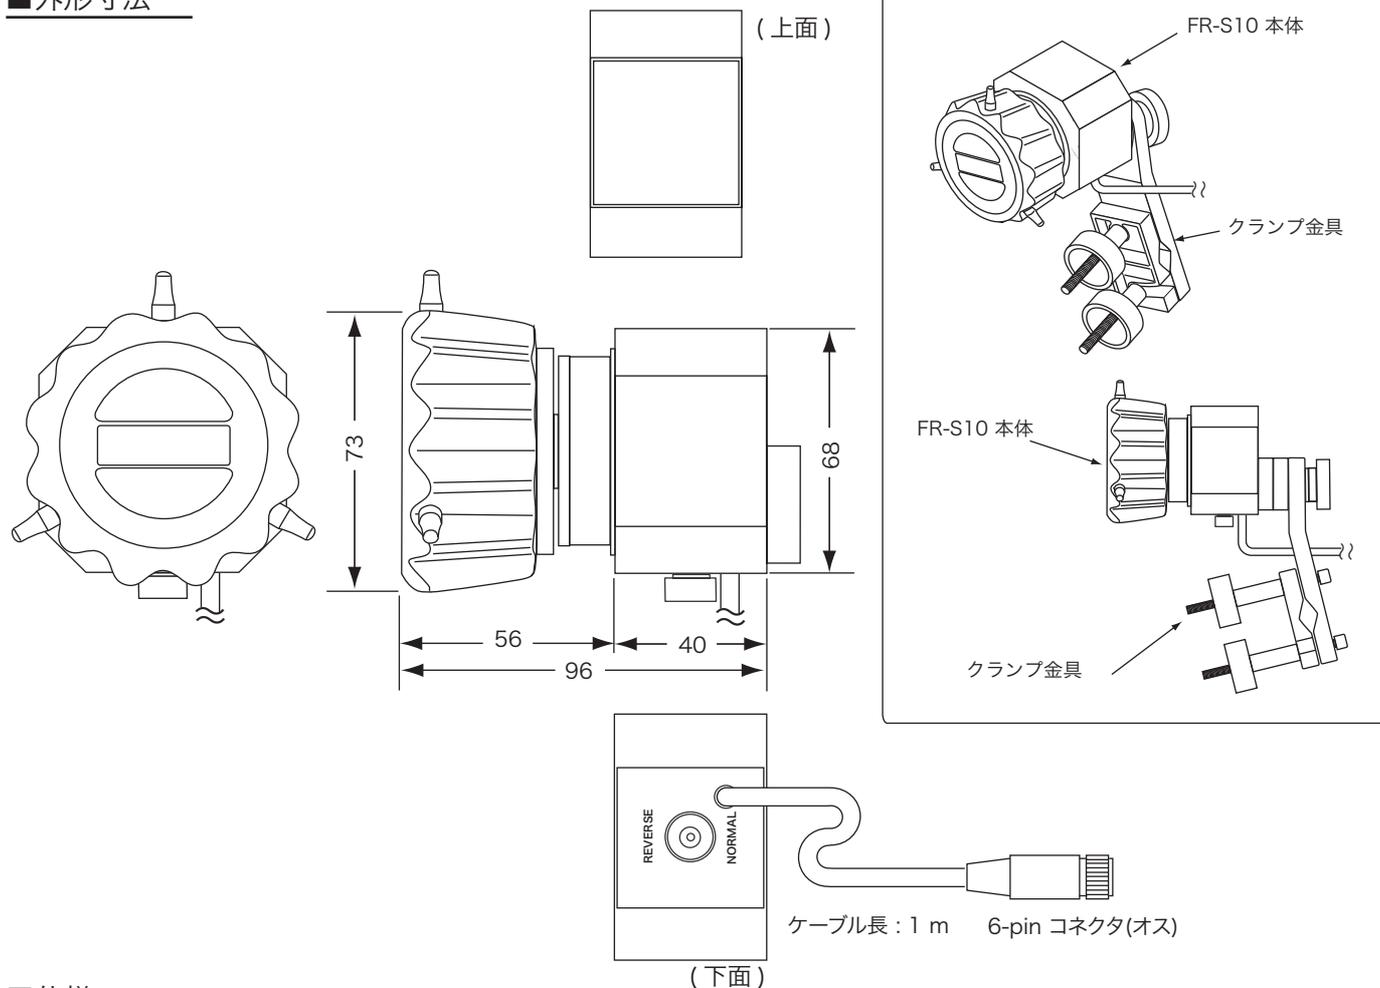

■仕様

入出力	
適合カメラ	SONY カメラ (一部機種をのぞく)
6-pinコネクタケーブル	6-pinコネクタ, ケーブル長; 1 m : カメラ接続用
FOCUS スイッチ	FOCUSリング回転方向切換
FOCUS リング	回転方向切換可
一 般	
取付金具	固定ネジによりパン棒に取り付け/角度調節可能
外形寸法	約 73 x 73 x 96 mm (本体) (幅x高さx奥行き)
質 量	約 0.5 kg (本体), 約 0.45 kg (取付金具)
使用温度	0 °C ~ 40 °C
保存温度	-20 °C ~ 60 °C
付 属 品	
クランプ金具/取扱説明書/保証書	

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地

○受付時間 午前10時~12時・午後1時~6時まで (土・日・祝日を除く)

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

1404