

**PROTECH**®

HD スーパーライブスイッチャー


**VSE-200HD**

## 取扱説明書

この度はVSE-200HDをご利用くださいます。誠にありがとうございます。  
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。


## VSE-200HD 各部名称と働き

メインパネル

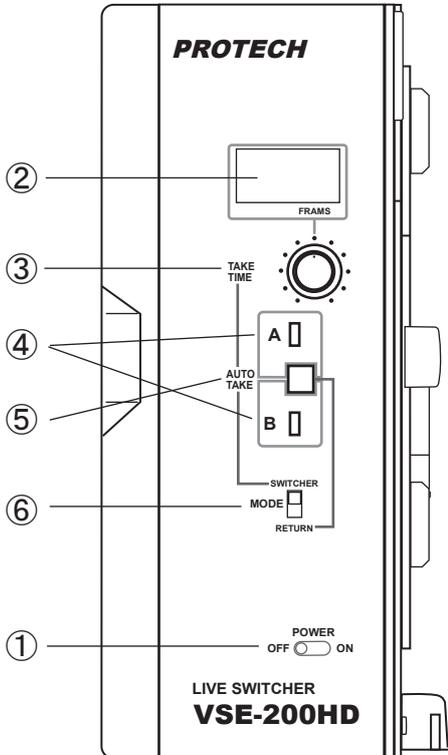


- ① POWERスイッチ ソニーリチウムイオンタイプバッテリーホルダーまたはキャノン4Pコネクタから供給される電源をON/OFFします。  
(注)このスイッチがOFFでもカメラ側へは電源が供給されます。
- ② FRAMES表示 ③のTAKE TIME調節ツマミで設定されたフレーム数が0～120の数字にて表示されます。
- ③ TAKE TIME 調節ツマミ AUTO TAKEスイッチ動作するオートテイクタイムを0～120フレームの間で調整できます。“0”にセットするとカットとなります。
- ④ A,B出力表示灯 カメラA,Bの出力状態を表す表示LED。カメラAまたはBが出力されている時はAまたはBのみが点灯します。オートテイク途中では両方点滅し、REMOTEのレバーによる手動MIXの時は両方が点灯します。
- ⑤ AUTO TAKEスイッチ 本体でオートテイク操作を行う場合に使うスイッチです。このスイッチを押すとTAKE TIMEの時間がかかってAからB、BからAと出力が変化します。
- ⑥ SWITCHER/RETURN MODE切替スイッチ SWITCHERスイッチャーモード：FRAMES表示に表示されるオートテイクタイムの設定値に合わせてA(IN 2) B(IN 1)の映像のMIX または切り替えが行われます。RETURNリターンモード：B(IN 1)が常時出力され、AUTO TAKE ボタンを押している間 A(IN 2)に切り替わります。

コネクタパネル

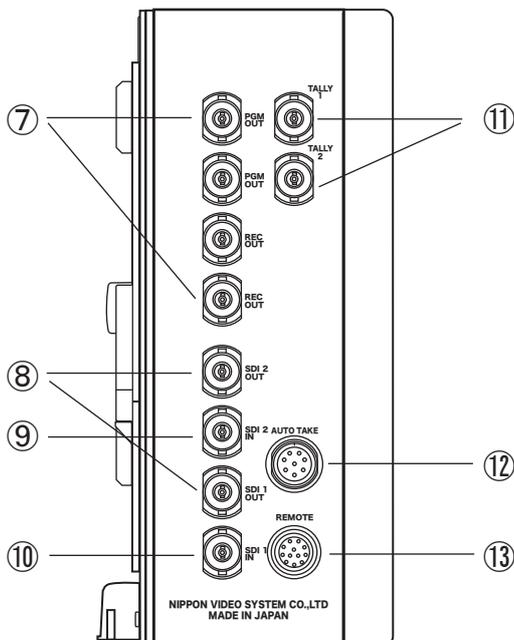

- ⑦ PGM/REC OUTコネクタ エフェクトのかかったHD-SDI信号を出力するコネクタです。収録用、モニタ用HD-SDI出力として使用します。
- ⑧ SDI 1/SDI 2 コネクタ カメラのビデオ信号をモニターするコネクタです。
- ⑨ SDI 2 IN コネクタ カメラ Aのビデオ信号(HD-SDI)を接続するコネクタです。
- ⑩ SDI 1 IN コネクタ カメラ Bのビデオ信号(HD-SDI)を接続するコネクタです。
- ⑪ TALLY 1/TALLY 2 コネクタ 別売のタリーユニットを使用する場合にBNCケーブルにて接続するコネクタです。
- ⑫ AUTO TAKEコネクタ AUTO TAKEスイッチ(AR-50)またはAS-520(8p)を接続するコネクタです。RECボタンを押すことによりオートテイクを動作させることができます。
- ⑬ REMOTEコネクタ レバーキット(VSE-RM200HD)を接続するコネクタです。

## 接続／使用方法

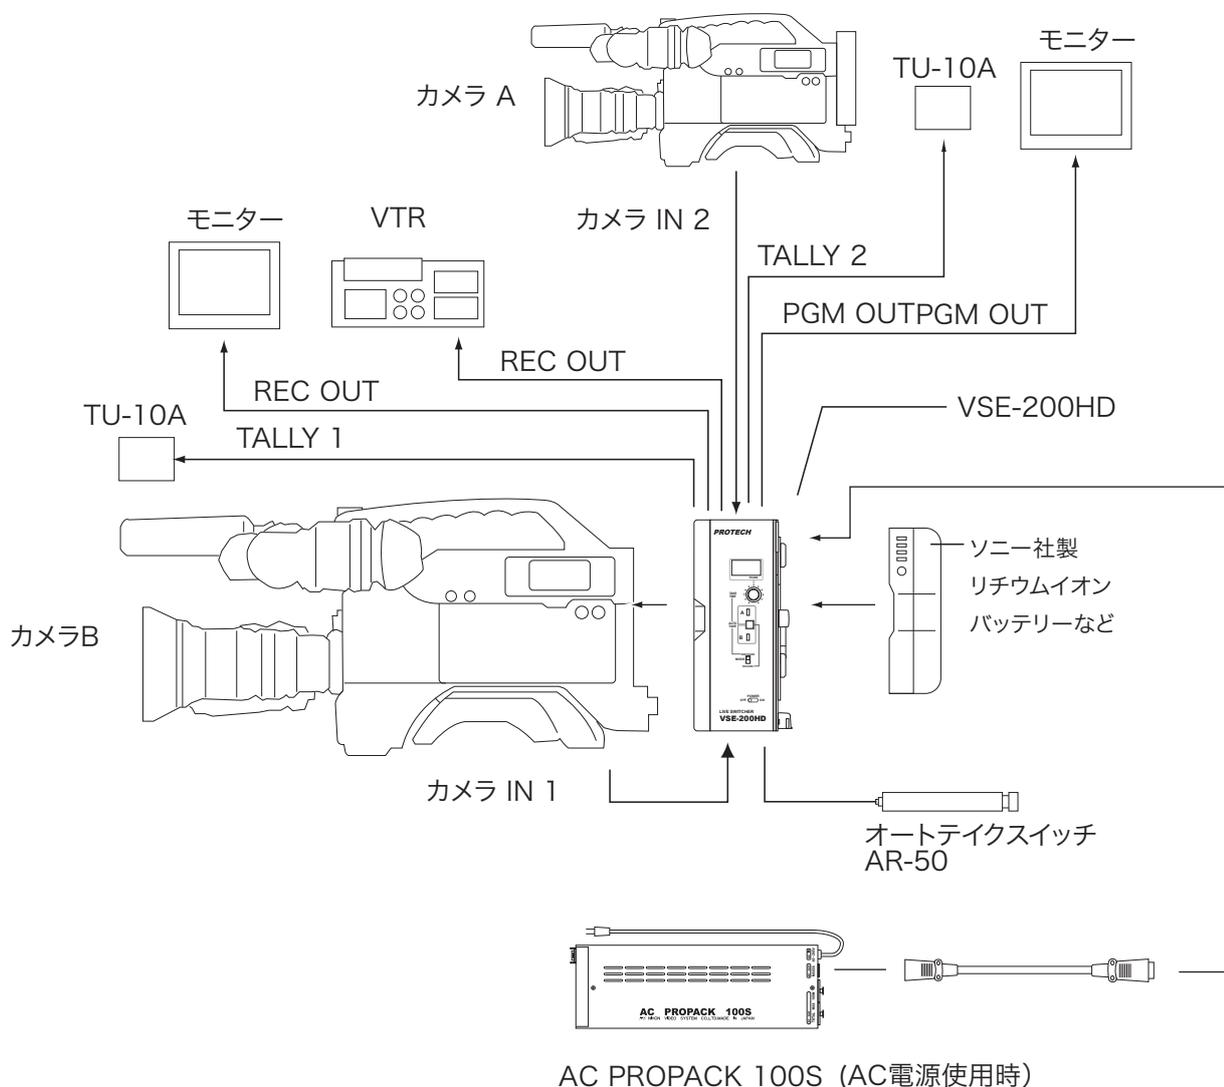


1. VSE-200HDのIN 1へ カメラ B のHD-SDI OUTからBNCケーブルにて接続します。
2. タリーユニット(別売TU-10A)を使用される場合は、カメラの取手の前部またはビューファアのアクセサリースューに取付けます。  
タリーユニットのコネクタとVSE-200HDのTALLY 1をBNCケーブルにて接続します。
3. VSE-200HDのIN 2へ もう一台の カメラ A のHD-SDI OUTからBNCケーブルにて接続します。
4. VSE-200HDのRECから収録用VTRのVIDEO INへBNCケーブルにて接続します。
5. オートテイクスイッチ (AR-50)を三脚のハンドルに固定し、VSE-200HDのAUTO TAKE(8 ピン)に接続します。
6. オートテイクスイッチを押すと、メインパネルのA/Bの表示が切り替わり、REC OUTに接続されたモニター等の映像が切り替わります。

## 主な仕様

入力部		使用電源	
ビデオ	BNC×2(HD-SDI)	使用電源	DC12V(Vマウント/XLR4ピン)
出力部		消費電力	約 5 W
REC・PGM	BNC×4(HD-SDI)	使用電源	
入力モニター	BNC×2(HD-SDI)	質量	約 830 g
その他		外形寸法	70x169x101mm(幅x高さx奥行き)
TALLY出力	BNC×2	付属品	
オートテイク	8Pコネクタ×1	取扱説明書/保証書	
リモート	12Pコネクタ×1		

**注意** デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

## 外形寸法図

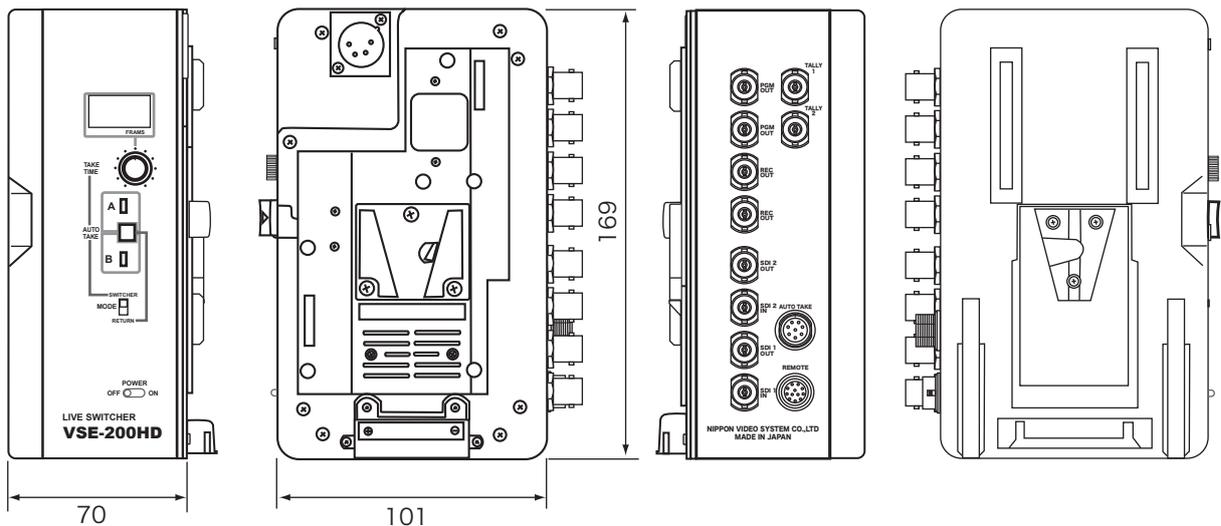

### 安全上の注意

必ずお守りください。

この製品の使用中の事故等による保証代償はご容赦ください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見誤って誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を区分し、説明しています。



### 警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

必ずお守りください。

- 煙りが出ている、変なにおいや音がする等の異常状態の場合は、電源スイッチを切る!
- 本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切る!
- 本機を落としたり、破損した場合は、電源スイッチを切る!
- 本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切る!

- そのまま使用すると、感電・事故をおこすおそれがあります。
- お買い上げの販売店に御相談ください。



### 注意

「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

必ずお守りください。



- 本機の上に水の入った容器、小さな金属物を置かない! こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故をおこすおそれがあります。



- 機器の開口部から異物を差し込んだり、落とし込んだりしない! 火災・感電の原因となります。



- 機器がぬれたり、水が入らないようにする! 火災・感電をおこすおそれがあります。雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。



- 本機を改造しない! 火災・感電の原因となります。



- 本機の裏フタ・キャビネット・カバー等はずさない! 感電の原因となります。点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



- 水場で使用しない! 火災・感電の原因となります。

点検・整備・修理は、販売店またはPROTECHサポートセンターにご依頼ください。

### お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail [support@protechweb.jp](mailto:support@protechweb.jp)

### PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時~12時・午後1時~6時まで(土・日・祝日を除く)

(株)日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城2 1 8 番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577